

Rengøringsvejledning

til serien

Eleganza

E3



Automatisk rengøring -> Jævnligt | nemt | hurtigt



Udføring af automatisk rengøring

- Anbring rengøringsbeholderen under udløbet
 - Rengøringen starter automatisk
 - Meddelelsen "Rengøring aktiv" vises på skærmen
 - Fjern rengøringsbeholderen, når rengøringen er afsluttet
- ➔ **Altid optimal kvalitet**

Rengøring: 1 x dagligt -> Den perfekte pleje til din maskine



Til den daglige rengøring skal bruges: Rengøringsbeholder og rengøringstabletter.

- Åbn lågen på kaffemaskinen
- Tag servicenøglen på indersiden af kabinettet for at betjene lågekontakten
- Vent et øjeblik til maskinen er klar til brug
- Tryk på programknappen på indersiden af lågen, indtil der høres et bip (ca. 2 sekunder)
- Servicemenuen vises nu på skærmen



- Fjern og tøm drypbakken




- Fjern og tøm grumsbeholderen

- Indsæt igen grumsbeholderen og drypbakken




- Anbring rengøringsbeholderen under udløbet

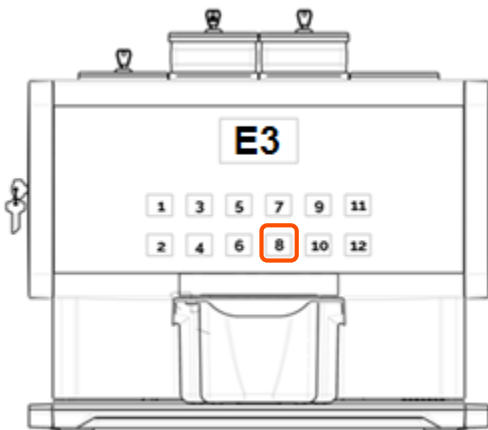

- Start rengøring af bryggeenheden vha. tast 8.



- Når maskinen efterspørger det, placeres en rengøringstablet i bryggetragten.

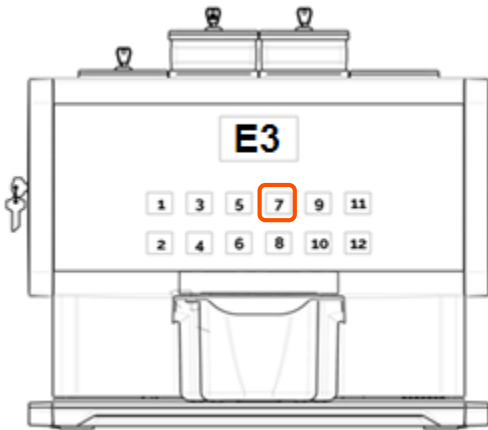

- Bekræft med tast 7

- I løbet af de næste minutter rengøres maskinen helt automatisk
- Bemærk, at der løber varmt vand ned i rengøringsbeholderen
- Når rengøringen er afsluttet, forsvinder proceslinjen
- Fjern rengøringsbeholderen, grumsbeholderen og drypbakken
- Rengør drypbakke og grumsbeholder med rent vand, tør og genindsæt dem
- Tryk kort og kraftigt på programtasten, på indersiden af lågen, for at forlade menuen
- Fjern servicenøglen
- Luk lågen på maskinen

Tip: For at bevare den perfekte kaffekvalitet, anvendes dagligt rengøringsmidlet fra coffee perfect – den rette pleje af din kaffemaskine.

Intensiv rengøring: en gang om ugen (anbefalet) -> Den optimale pleje af din kaffemaskine



Til den ugentlige rengøring skal bruges: rengøringspensel, rengøringsmiddel samt en mikrofiberklud.


- Åbn lågen på kaffemaskinen




- Fjern drybakken



- Fjern grumsbeholderen

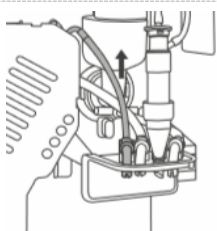


- Udløbsslangen til kaffen frakobles

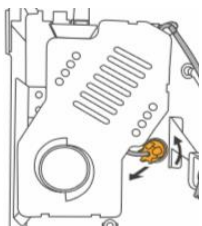


- Fjern den orange møtrik ved at dreje mod uret



- Fjern kaffekværnens sliske

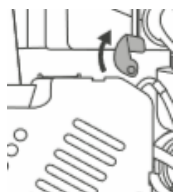

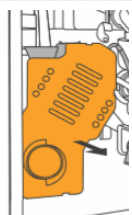

- Tryk den sølvfarvede holder til bryggeenheden opad med uret



- Bryggeenheden fjernes ved at trække den fremad og ud

	<ul style="list-style-type: none"> Den sølvfarvede akse på bagsiden drejes ved rengøring af bryggeenheden samtidigt kraftigt mindst en gang i pilens retning. Aksens slutposition: klokken 6 eller 12.
	<ul style="list-style-type: none"> Indsæt den aftørrede bryggeenhed i låsepladerne, og tryk den sølvfarvede holder til bryggeenheden nedad mod uret.
	<ul style="list-style-type: none"> Sæt vandindløbsslangen tilbage i metalringen, og skru den orange møtrik fast med hånden med uret.
	<ul style="list-style-type: none"> Indsæt kaffekværnens sliske
	<ul style="list-style-type: none"> Tryk udløbsslangen til kaffen ind ovenfra i udløbsholderen for produktet.
	<ul style="list-style-type: none"> Luk klapperne på produktsliske, og fjern produktresterne ved hjælp af rengøringspenslen
	<ul style="list-style-type: none"> Fjern den øverste afdækning/fiksering af produktbeholderen
	<ul style="list-style-type: none"> Fjern derefter produktbeholderne

- Tør området af med en fugtig klud

 <p>Beispiel</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tryk udløbsslangerne opad og ud af holderen
	<ul style="list-style-type: none"> Fjern blandeskålene ved at dreje den orange bajonetlås 30 grader med uret
	<ul style="list-style-type: none"> Træk blandeskålen ud foran Træk udsugningen fra blandeskålen ud foran
	<ul style="list-style-type: none"> Rengør alle dele med rengøringsmiddel fra coffee perfect til kaffeautomater og varmt vand
<ul style="list-style-type: none"> Start med at genindsætte den aftørrede udsugning 	
	<ul style="list-style-type: none"> Indsæt blandeskålen, tryk den hårdt fast og drej den orange bajonetlås 30 grader mod uret
<ul style="list-style-type: none"> Indsæt udløbsslangerne i holderen ovenfra 	
	<ul style="list-style-type: none"> Indsæt derefter produktbeholderen og fikseringen igen, og åbn klapperne
<ul style="list-style-type: none"> Rengør drypbakke og grumsbeholder med rent vand, tør og genindsæt dem Luk lågen på maskinen 	

Tip: Det ugentlige eftersyn er den bedst mulige pleje af din maskine.